

SYSTEME DE **MICROCOMPOSANTS**

UX-GP5

-Composée du CA-UXGP5 et du SP-UXG300



MP3/WMA Radio Data System



Mises en grade, précautions et indications diverses

$\textbf{ATTENTION: Touche} \circlearrowleft \land (\textbf{attente/sous tension})!$ Déconnectez la fiche secteur pour mettre l'appareil

complètement hors tension (le témoin STANDBY I s'éteint) Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la fiche soit facilement accessible. La touche 🗸 (attente/sous tension) dans n'importe quelle position ne déconnecte pas l'appareil du secteur.

- Quand l'appareil est en mode d'attente, le témoin STANDBY est allumé en rouge.
- Quand l'appareil est sous tension, le témoin STANDBY
- L'alimentation peut être commandée à distance.

ATTENTION:

- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, d'incendie, etc.: 1. Ne pas enlever les vis ni les panneaux et ne pas ouvrir le
- coffret de l'appareil. 2. Ne pas exposer l'appareil à la pluie ni à l'humidité.

Cher(e) client(e),

Cet appareil est conforme aux directives et normes européennes en vigueur concernant la compatibilité électromagnétique et à la sécurité électrique.

Représentant européen de la société Victor Company of Japan, Limited:

Après le déballage, vérifiez que tous les éléments suivants

Si quelque chose manquait, consulter immédiatement votre

Quand vous utilisez la télécommande pour la première fois,

- La pile a été installée à l'expédition de l'usine.

Préparation de la télécommande

Pour remplacer la pile dans de la télécommande

• Rangez la pile dans un endroit hors d'atteinte des enfants.

• Pour éviter que la pile ne chauffe, ne se fissure ou cause un

Ne laissez pas la pile avec d'autres objets métalliques.

– Ne rechargez pas, ne court-circuitez pas, ne chauffer pas la

- Enveloppez la pile de ruban isolant avant de la mettre au

– Ne piquez pas la pile avec des ciseaux ou d'autres objets

• Mettez de la pile au rebut correctement en respectant la

• Les piles (blocs-piles ou piles installées) ne doivent pas être

Danger d'explosion si la pile est remplacée de façon

exposées à une source de chaleur excessive telle que la lumière

ncorrecte. Remplacez-la uniquement avec le même type

régulation fédérale, régionale ou locale.

de pile ou un type équivalent.

du soleil, un feu ou quelque chose de similaire.

Si un enfant avale accidentellement la pile, consultez

immédiatement un médecin.

pile ni ne la ieter dans un feu.

rebut ou de la ranger.

incendie:

ATTENTION:

Pile bouton au lithium

(numéro du produit: CR2025)

JVC Technology Centre Europe GmbH Le nom de la compagnie a changé dans: JVC Technical Services Europe GmbH

Pour commencer Accessoires fournis

• Télécommande, RM-SUXGP5R (× 1)

• Pile bouton au lithium CR2025 (× 1)

• Antenne cadre AM (× 1)

retirez la feuille isolante.

Antenne FM (x 1)

revendeur.

Postfach 10 05 52 61145 Friedberg Allemagne

sont présents.

IMPORTANT POUR PRODUITS LASER

ATTENTION: N'ouvrez pas le couvercle supérieur ni le coffret de l'appareil. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur de l'appareil; confiez toute éparation à un personnel qualifié.

. **ATTENTION:** Rayonnement laser visible et/ou invisible de classe 1M une fois ouvert. Ne pas regarder directement dans le faisceau avec des instruments optiques.

. REPRODUCTION DE L'ÉTIQUETTE: ÉTIQUETTE DE PRÉCAUTION PLACÉE À L'INTERIEUR DE L'APPAREIL





Connexions

Pour connecter l'antenne FM (fournie)

Pour une meilleure réception FM

tendez-la de façon à obtenir la meilleure réception possible

Déconnectez l'antenne FM fournie et connectez l'appareil

à une antenne FM extérieure en utilisant un connecteur

de type coaxial 75 Ω (IEC ou DIN45325).

Antenne FM extérieure

0000000

Informations relatives à l'élimination des appareils usagés, à l'intention des [Union européenne uniquement]


cela signifie qu'il ne doit pas être éliminé en tant que déchet ménager. Si vous souhaitez éliminer cet appareil, ne le jetez pas dans votre poubelle! Il existe un système de récupération spécifique pour ces produits.

ATTENTION: Aération correcte

our prévenir tout risque de décharge électrique ou d'incendie et éviter toute détérioration, installez l'appareil de la manière

Côtés/dessus/dessous: Assurez-vous que rien ne bloque les espaces indiqués sur le schéma ci-dessous.

Dessous: Posez l'appareil sur une surface plane et horizontale. Veillez à ce que sa ventilation correcte puisse se faire en le plaçant sur un support d'au moins dix centimètres de hauteur.

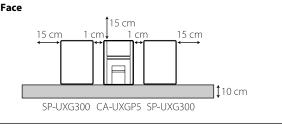

le bloquez pas les orifices ou les trous de ventilation. (Si les orifices ou les trous de ventilation sont bloqués par un journal un tissu, etc., la chaleur peut ne pas être évacuée correctement de l'appareil.)

- Ne placez aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie, sur l'appareil. Lors de la mise au rebut des piles, veuillez prendre en considération les problèmes de l'environnement et suivre strictement
- es règles et les lois locales sur la mise au rebut des piles. N'exposez pas cet appareil à la pluie, à l'humidité, à un égouttement ou à des éclaboussures et ne placez pas des objets
- remplis de liquide, tels qu'un vase, sur l'appareil. Une pression acoustique excessive des écouteurs ou du casque d'écoute peut entraîner une perte auditive.

Précautions

Remarques sur le cordon d'alimentation

- Si vous avez l'intention de partir en voyage ou de vous absenter pendant une période prolongée, retirez la fiche de la prise
- Pour débrancher la chaîne de la prise murale, tirez toujours sur la fiche et non pas sur le cordon d'alimentation secteur.
- Ne manipulez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer ou de déplacer la chaîne • Ne modifiez pas ne tordez ni ne tirez sur le cordon d'alimentation et ne mettez aucun obiet lourd dessus car cela pourrait
- entraîner un incendie une électrocution ou d'autres accidents • Si le cordon est endommagé, consultez un revendeur et faites-le remplacer par un nouveau.

Évitez l'humidité, l'eau, la poussière et les hautes températures

- Ne placez pas la chaîne dans un endroit humide ou poussiéreux.
- Si de l'eau pénétrait à l'intérieur du système, mettez-le hors tension et débranchez la fiche de la prise secteur murale, puis consultez votre revendeur. Utiliser le système dans cet état peut entraîner un incendie ou une électrocution.
- N'exposez pas le système directement aux rayons du soleil ni ne le placez près d'un dispositif de chauffage.

- Remarques sur l'installation • Choisissez un endroit plat, sec, et ni trop chaud, ni trop froid—entre 5°C et 35°C.
- N'installez pas la chaîne dans un endroit sujet aux vibrations.

Ne placez pas d'objet lourd sur le système

Pour éviter tout mauvais fonctionnement ou dommage à la chaîne

Pour connecter l'antenne cadre AM (fournie)

• N'insérez aucun objet métallique, tel qu'un câble, une épingle à cheveux, une pièce de monnaie, etc. dans le système. N'obstruez pas les évents d'aération

Tournez-la jusqu'a que

réception possible.

vous obteniez la meilleure

Il n'y a aucun élément réparable par l'utilisateur à l'intérieur de l'appareil. En cas d'anomalie, débrancher le cordon d'alimentation et consulter votre revendeur

Ne branchez pas le cordon d'alimentation secteur avant d'avoir effectué toutes les autres connexions.

Pour assembler l'antenne cadre AM

Lecture d'un disque

Comment annuler la démonstration

Utilisation d'un casque d'écoute

mettre sur les oreilles.

Les opérations suivantes sont expliquées en utilisant la télécommande, sauf ention contraire. Cependant, si la chaîne possède des noms de touches identiques ou similaires, ces touches peuvent être utilisées pour les opérations.

Fonctionnement de base et commun

Cette chaîne peut reproduire...

- CD-R/CD-RW enregistré au format CD audio (CD-DA) ou fichiers MP3/WMA enregistrés au format ISO 9660.
- Lors de la lecture d'une plage MP3 ou WMA, l'indicateur MP3 ou WMA s'allume.

Insertion d'un disque (sur la chaîne uniquement)



Appuyez sur cette touche pour ouvrir le plateau à

Prise PHONES

intenez pressée la touche DEMO pendant le mode d'attente. (Référez-vous à la

Assurez-vous de réduire le volume avant de connecter un casque ou de vous le

NE METTEZ PAS la chaîne hors tension (en mode d'attente) auand son niveau de volume est

nceintes et/ou le casaue d'écoute lors de la mise sous tension de la chaîne ou le démarraae


réalé extrêmement haut: sinon la déflaaration soudaine du son pourrait endommaaer les

feuille jointe "Informations à propos de la fonction de démonstration".)

· Connecter un casque d'écoute met hors service les enceintes.

Les aiustements du son affectent aussi le son du casque d'écoute

Cordon à mini-fiche stéréo

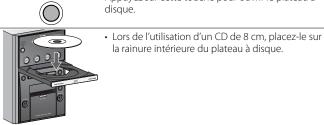

disque.

Interdiction de l'éjection du disque (sur la chaîne uniquement) Vous pouvez verrouiller le plateau à disque de façon que personne ne puisse

éjecter le disque en place. C'est possible quand la chaîne est en attente.

Pour annuler l'interdiction, répétez la même procédure. + (

Fonctionnement de base des disques

Dirigez-la sur le capteur de télécommande situé sur le panneau

ettre de l'appar

Choisir une source

Ajuster le volume

ouper le volume

lettre en service

le mode Surround

Accentuer le son

fonction Sound

enforcer les sons

graves (Fonction Active Hyper Bass

Ajuster la tonalité

Changer la

Changer

d'énergie

l'information

Régler le mode

inosité de la

enêtre d'affichage

affichée (Horloge e

urbo)

sous/hors tension

(en attente)

CD

iPod ▶/II

TUNER

TUNER

BASS/TRE

iPod

FM/AM

AUDIO IN

(+)

à la page 5.

et AM" à la page 5.

vant. (La plage de fonctionnement est d'environ 7 m.)

Pour Indication/résulta Le numéro de la plage actuelle et la durée de Reproduire un lecture écoulée apparaissent. disque Pour les fichiers MP3/WMA: Avant que le numéro de la plage actuelle et la durée de lecture écoulée apparaissent, les informations de la balise apparaissent si elles sont Pendant la lecture, appuyez de nouveau sur la touche pour mettre en pause. Arrêter la lecture Quand la lecture est arrêtée, le nombre total de plage et la durée totale de lecture (pour les fichiers MP3/WMA, le numéro de groupe et le numéro de plage) apparaissent. Choisir une plage Choisissez les plages suivantes. Pour retourner au début de la plage actuelle ou d'une plage précédente. Choisir un groupe Choisissez les groupes suivants. Ö (MP3/WMA

Choisissez les groupes précédents.

Maintenez la touche pressée pour avancer

l'avant/rechercher rapidement la plage pendant la lecture. Pour arrêter la recherche, relâchez la touche. vers l'arrière Maintenez la touche pressée pour reculer rapidement la plage pendant la lecture. Pour arrêter la recherche, relâchez la touche.

uniquement)

Rechercher vers

• Si aucun disque n'est inséré, "NO DISC" apparaît sur l'affichage principal. • Si aucun fichier MP3/WMA n'est enregistré sur le disque, "NO PLAY" apparaît sur l'affichage principal.

■ Répétition de la lecture—Lecture répétée



Appuyez répétitivement sur la touche pour spécifier le mode de répétition de la façon suivante: → REP TRK → REP GRP → REP ALL → REP OFF ¬

REP TRK: Répète la plage actuelle (ou spécifiée). [←1] REP GRP: Répète toutes les plages du groupe actuel (MP3/

WMA uniquement). [←] REP ALL: Répète toutes les plages. [← ALL]

REP OFF: Lecture normale

2 🗀

■ Programmation de l'ordre de lecture—Lecture de

Indication/résultat

Voir "Lecture d'un disque" à la page 4 et "Écoute de iPod"

Appuyez répétitivement sur la touche pour choisir "FM"

Pour "FM/AM", référez-vous à "Écoute d'émissions FM

Référez-vous à "Écoute d'un lecteur audio numérique" à

Plage d'ajustement: Niveau 0 ("VOL MIN") à Niveau 40

Pour rétablir le volume, appuyez de nouveau sur la

la touche jusqu'à ce que l'indicateur ((())) s'éteigne.

Pour annuler cette fonction appuyez répétitivement sur

Pour annuler cette fonction, appuyez de nouveau sur

Maintenez pressée la touche jusqu'à ce que l'indicateur

Quand la fonction Sound Turbo est en service (voir

ci-dessus), cette fonction ne peut pas être mise en

Pour annuler cette fonction, maintenez de nouveau

pressée la touche quand la fonction Sound Turbo est

Appuyez une fois sur la touche pour ajuster le niveau des

graves; appuyez deux fois sur la touche pour le niveau des aigus, puis, appuyez sur VOLUME +/-.

Vous pouvez réduire la luminosité de la fenêtre

→ DIM 1 → DIM 2 → DIM OFF —

Pour le réglage de l'horloge, voir "Réglage de l'horloge et

Appuyez sur la touche quand la chaîne est en attente.

Régler le mode d'économie d'énergie vous permet de réduire la consommation d'électricité en mettant hors

Pour annuler cette fonction, appuyez de nouveau sur la

service l'affichage quand l'appareil est en attente.

d'affichage et du témoin d'illumination.

Pendant que la chaîne est sous tension

utilisation des minuteries" à la page 6. Ne fonctionne pas pour le mode FM.

ouche guand la chaîne est en attente.

couche ou ajuster le niveau de volume.


'indicateur (‹‹›) s'allume.

AHB s'allume

L'indicateur S.TURBO s'allume.

Plage d'ajustement: -3 à +3.

e témoin STANDBY s'allume/s'éteint sur la chaîne.

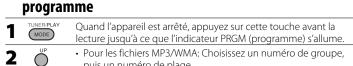

puis un numéro de plage. • Pour les CD: Choisissez un numéro de plage. Opc

Appuyez sur la touche pour programmer le groupe/plage

Répétez les etapes ∠ et → pour programmer. les - Si vous essayez de programmer une 51e plage, "FULL" apparaît. Répétez les étapes **2** et **3** pour programmer les autres plages souhaitées. Les plages sont reproduites dans l'ordre programmé.

Opérations pour la lecture de programme (quand l'appareil n'est pas en

cours de lecture) Pour vérifier le contenu programmé, appuyez sur l d ou ►►

• Pour ajouter des plages, répétez les étapes 2 et 3 ci-dessus.

• Pour effacer la dernière plage programmée, appuyez sur CANCEL. • Pour effacer le programme en entier, maintenez pressée CANCEL pendant

• Pour quitter la lecture programmée, appuyez deux fois sur MODE. Le programme mémorisé est conservé.

Lecture dans un ordre aléatoire—Lecture aléatoire

Appuyez sur la touche jusqu'à ce que l'indicateur RND (lecture aléatoire) s'allume avant de démarrer la lecture. La lecture dans un ordre aléatoire démarre. La lecture aléatoire s'arrête quant toutes les plages ont été reproduites.

Opérations pour la lecture aléatoire Pour sauter une plage, appuyez sur ►►I.

• Pour retourner au début de la plage actuelle, appuyez sur I◄◄. • Pour quitter la lecture aléatoire, appuyez sur MODE pendant que la lecture est

Reprise de la lecture (RESUME) (Pour les disques MP3/WMA uniquement) Ouand vous arrêtez la lecture à l'aide de l'une des opérations suivantes, la chaîne

némorise le début de la plage en cours pour un disque. Appuyez une fois sur ■ - En modifiant la source

Quand vous redémarrez la lecture, elle reprend à partir de la position

Pour annuler la position mémorisée, ouvrez le plateau à disque. Quand vous annulez la position mémorisée et démarrez la lecture, la lecture démarre à partir du début de la première plage.

REMARQUE:

Cette fonction ne peut pas être utilisée en lecture programmée ou lecture aléatoire.

• Assurez-vous que les deux enceintes sont connectées correctement et solidement. • Lors de la connexion des cordons d'enceinte, respectez les polarités des prises d'enceinte: couleur rouge à (+) et couleur noire à (-).

Assurez-vous que les conducteurs d'antenne ne touchent aucunes autres prises, cordons de connexion ou cordon d'alimentation.

De plus, gardez les antennes à l'écart des parties métalliques de la chaîne, des cordons de connexion et du cordon d'alimentation

• NE CONNECTEZ PAS plus d'une enceinte à chaque prise.

secteur. Cela pourrait entraîner une mauvaise réception.

que toutes les connexions sont terminées

À une prise murale

REMARQUES:

• NE LAISSEZ PAS les conducteurs des cordons d'enceinte toucher les parties métalliques de la chaîne.

Branchez le cordon d'alimentation secteur uniquement après

GVT0242-003A FR_UX-GP5[E]

Écoute de iPod

Les opérations suivantes sont expliquées en utilisant la télécommande, sauf ention contraire. Cependant, si la chaîne possède des noms de touches lentiques ou similaires, ces touches peuvent être utilisées pour les opérations

Connexion d'un iPod







Dock direct pour iPod

· Assurez-vous de réduire le volume sur le système au niveau minimum avant de connecter un iPod. Ajustez le volume après avoir démarré la lecture.

- NE connectez ni ne déconnectez pas iPod quand la chaîne est sous tension. · Vous ne pouvez envoyer aucunes données sur votre iPod à partir de cette chaîne. Ne déplacez pas la chaîne avec le dock d'iPod ouvert et le iPod connecté. Vous pourriez le faire tomber ou causer des dommages au dock de iPod.
- Ne touchez pas et ne heurtez pas les broches de la prise de l'iPod, ni celles du connecteur dans le dock de iPod. Cela pourrait endommager section du connecteur.

الحمائية المحجما والمناسب

Pour	Appuyez sur	Indication/résultat
Reproduire un iPod	iPod ▶(II)	La chaîne détecte iPod et démarre la lecture Pour mettre iPod hors tension, maintenez pressée la touche pendant plus de 2 secondes.
Choisir une plage		Choisissez les plages suivantes. Maintenez la touche pressée pour avancer rapidement la plage pendant la lecture. Pour arrêter la recherche, relâchez la touche.
		Pour retourner au début de la plage actuelle ou d'une plage précédente. Maintenez la touche pressée pour reculer rapidement la plage pendant la lecture. Pour arrêter la recherche, relâchez la touche.
Changer le mode de charge (sur la chaîne uniquement)		Maintenez la touche pressée pendant que "iPod" est choisi comme source. Pour choisir le mode de charge: P.ON→P.OFF P.ON: La batterie dans iPod est chargée à travers la prise de iPod quand "iPod" est choisi comme source ou pendant le mode d'attente. P.OFF: La batterie n'est pas chargée.
Afficher le menu/ retourner au menu précrédent	MENUICANCEL	_

Les touches UP/DOWN fonctionnent de Ou O élément sur le la même façon que quand vous tournez la molette cliquable du iPod dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire. (Référez-vous au mode d'emploi du iPod pour les détails.) Lecture aléatoire Référez-vous au mode d'emploi du iPod MODE pour les détails. ecture répétée Référez-vous au mode d'emploi du iPod REPEAT pour les détails. Maintenez pressée pendant 2 secondes. rétroéclairage

Écoute d'émissions FM et AM

tion contraire. Cependant, si la chaîne possède des noms de touches dentiques ou similaires, ces touches peuvent être utilisées pour les opérations.

■ Fonctionnement de base du tuner

Pour	Appuyez sur	Indication/résultat
Choisir FM ou AM	AUDIO IN TUNER	Appuyez répétitivement. La bande de fréquences choisie apparaît.
Choisir une fréquence		Maintenez la touche pressée pendant plus de 2 secondes. La chaîne recherche une station et s'arrête quand une station de signal suffisamment fort est accordée.

• Si un programme FM est diffusé en stéréo, l'indicateur S (stéréo) s'allume (uniquement quand la réception est Appuyez sur la touche pendant la recherche pour arrêter. Appuyez répétitivement sur la touche

pour changer la fréquence pas à pas. Appuyez sur cette touche pour choisir son Accorder une Pour le préréglage des stations, référezvous à ci-dessous.

Changer le mode eption FM (Ouand une stéréo est difficile à recevoir.)

Appuyez sur la touche pour améliorer la _'indicateur M (mono) s'allume. Pour rétablir l'effet stéréo, appuyez de nouveau sur la touche

Préréglage des stations

Vous pouvez préréglez 30 stations FM et 15 stations AM manuellement.

Accordez la station que vous souhaitez prérégler.
 Vous pouvez aussi mémoriser le mode de réception FM.

Appuvez sur cette touche pour mettre en service le mode d'entrée de numéro de préréglage. Terminez les étapes suivantes pendant que l'indication clignote sur l'affichage. Appuyez sur ces touches pour choisir un numéro de

Appuyez sur ces touches pour choisin annuance of préréglage pour la station que vous souhaitez mémoriser.

Appuyez sur cette touche pour mémoriser la station.

■ Réception des station FM avec le Radio Data System

Le système Radio Data System permet aux stations FM d'envoyer un signal onnel en même temps que le signal de leur programme ordinaire Avec la chaîne, vous pouvez recevoir les types de signaux Radio Data System

PS (Nom de la station):

Indique le nom commun de la station. PTY (Type de programme): Indique le type de programme diffusé. RT (Radio texte): Affiche un message que la station envo Affiche un message que la station envoie. Enhanced Other Networks: Donne des informations sur les types de programme diffusés par les stations Radio Data System de différents réseaux.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le système Radio Data System, visitez le site

■ Changement des informations du Radio Data System

Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, les informations change comme suit: → PS → PTY → RT → —— Fréquence **→**

REMARQUE:

Si aucun signal Radio Data System n'est envoyé par une station, "NO PS", "NO PTY" ou

(Signal non Radio Data System)

■ Recherche de programme par code PTY (recherche PTY)

préréglées (voir la colonné de gauché) en spécifiant le code PTY. Appuyez sur la touche pour entrer en mode de réglage de "PTY" et "SELECT" apparaissent alternativement. Choisissez un code PTY. **2** Ö ou O_{bov}

préréglées et s'arrête quand il a trouvé une station du type choisi et accorde cette station. · Pour arrêter la recherche en cours, appuyez sur PTY SEARCH. Pour continuer la recherche après un arrêt sur une station indésirable,

appuyez sur PTY SEARCH pendant que les indications sur l'affichage clignotent.

La chaîne fait une recherche parmi les 30 stations FM

Si aucun programme n'est trouvé, "NOTFOUND" apparaît.

programme comme suit:

Commutation temporaire sur le programme de votre choix automatiquement

La fonction Enhanced Other Networks permet à la chaîne de commuter emporairement sur une station FM diffusant le programme de votre choix (TA,

• Cette fonction peut être utilisée pendant l'écoute d'une station FM émettant les signaux requis Appuyez répétitivement sur la touche pour choisir le type de

r TA → NEWS → INFO → OFF -



Informations routières dans votre région. **NEWS:** Informations

INFO: Programme dont le but est de donné des conseils dans le

Pour en savoir plus sur cet appareil

<u>Fonctionnement de base et commun</u> (voir page 3) Appuyer une fois sur une touche de source met aussi la

chaîne sous tension et démarre la lecture si la source est

Lecture d'un disque (voir page 4)

- Cette chaîne ne peut pas reproduire les disques à "écriture par paquets" Pour la lecture MP3/WMA
- Dans ce manuel, "fichier" et "plage" sont utilisés de façon interchangeable pour les opérations MP3/WMA. Cette chaîne peut afficher les données des balises (Version
- Les disques MP3/WMA nécessitent un temps de lecture
- initiale plus long que les CD ordinaires. (Cela dépend de la complexité de la configuration des groupes/fichiers.) - Certains fichiers MP3/WMA ne peuvent pas être
- reproduits et sont sautés. Cela provient des conditions et
- du processus d'enregistrement. Lors de la création d'un disque MP3/WMA, utilisez le
- format de disque ISO 9660 Niveau 1 ou Niveau 2. Cette chaîne peut reproduire les fichiers MP3/WMA portant le code d'extension <.mp3> (quel que soit la
- casse des lettres). Il est recommandé de créer chaque fichier MP3/WMA avec un taux d'échantillonnage de 44,1 kHz et un débit hinaire de 128 kbps. Cette chaîne ne peut pas reproduire les fichiers réalisés avec un débit binaire inférieur à 64 kbps.

L'ordre de lecture des plages MP3/WMA peut différer de

Indicateur de mode Surround (Voir page 3.)

□ ALL PRGM

MP3 WMA RND

Indicateurs de type de fichier (Voir page 4.)

celui prévu au moment de l'enregistrement. Si un dossier ne contient pas de plage MP3/WMA, il est ignoré. Cette chaîne peut reconnaître un maximum de 99 groupes sur un disque. Le nombre total de groupes et de plages 512 (pour les MP3/WMA).

Informations sur l'affichage

iPod

Indicateurs de source (Voir page 3.)

Indicateurs de mode de lecture (Voir page 4.)

<u>Écoute de iPod</u> (voir page 5)

- iPod nano 1Go/2Go/4Go iPod nano (2ème génération) 2Go/4Go/8Go

Pod" choisi comme source.

- iPod nano (3ème génération) 4Go/8Go - iPod mini 4Go/6Go
- iPod nano (4ème génération) 20Go/40Go
- iPod photo (4ème génération) 20Go/30Go/40Go/60Go iPod video (5ème génération) 30Go/60Go/80Go
- iPod touch (première génération) 8Go/16Go
- Si un type d'iPod incompatible est connecté, il se peut que iPod ne puisse pas être commandé à partir de la chaîne. Pour permettre l'opération, avant de connecter iPod, commutez le mode de charge sur "OFF" (voir page 5) avec
- Une déformation du son peut se produire lors de la lecture des sources audio avec des signaux enregistrés à des niveaux élevés. Quand une déformation se produit, il est recommande de mettre hors service l'égaliseur de iPod. Pour les informations sur l'utilisation de iPod, référez-vous au manuel d'instruction de iPod.

Réglage de l'horloge et utilisation des minuteries

Indicateur S.TURBO (Sound Turbo) (Voir page 3.) Indicateur AHB (Voir page 3.)

- Vous pouvez régler l'horloge et la minuterie quotidienne pendant que le mode d'économie d'énergie est en service. Pendant le réglage de l'horloge ou de la minuterie
- quotidienne, l'affichage est mis en service. Il se peut que l'horloge avance ou retarde 1 ou 2 minutes en plus par mois Si cela se produit, réglez de nouveau l'horloge. si vous débranchez le cordon d'alimentation secteur.
- ou qu'une coupure de courant se produit, le réglage de horloge et de la minuterie est annulé. Vous devez d'abord régler l'horloge, puis à nouveau la minuterie.

Priorité des minuteries:

· Si vous réglez la minuterie d'arrêt après que la minuterie

quotidienne à commencer à reproduire la source choisie, la minuterie quotidienne est annulée.

Indicateurs de source (Voir page 3.)

News SLEEP

Info A.STBY

Indicateurs de réception FM (Voir page 5.)

Indicateurs de mode de

minuterie (Voir page 6.)

Indicateur SLEEP (Voir page 6.)

Indicateur A.STBY (Auto Standby) (Voir page 6.)

Indicateurs Radio Data System (Voir page 5.)

Le disque n'est pas reproduit.

→ Le disque a été placé à l'envers. Placez le disque avec la partie imprimée dirigée vers le haut. → Le disque est enregistré avec l'"écriture par paquets

Les groupes et les plages MP3/WMA ne sont pas reproduites comme vous le souhaitez.

→ L'ordre de lecture est déterminé quand les groupes et les fichiers sont enregistrés. Il dépend du logiciel utilisé pour

Vérifiez les fichiers que vous souhaitez reproduire.

Le son d'un disque est discontinu → Le disque est rayé ou sale.

Le plateau à disque ne s'ouvre ou ne se ferme pas.

→ Le cordon d'alimentation secteur n'est pas branché

→ L'éjection du disque est interdite (voir page 4).

Guide de dépannage

Si vous des problèmes avec votre chaîne, cherchez d'abord

une solution dans cette liste avant d'appeler un réparateur.

→ La fiche d'alimentation n'est pas insérée correctement.

Les ajustements ou les réglages sont annulés

La chaîne ne peut pas être commandé avec la

télécommande de la chaîne.

→ Le casque d'écoute est connecté

La chaîne ne fonctionne pas correctement.

→ Les piles sont usées.

Aucun son n'est entendu.

rebranchez le cordon.

→ Il y a un temps limite. Recommencez la procédure

→ Le microprocesseur intégré fonctionne mal à cause

cordon d'alimentation secteur puis rebranchez-le.

d'interférences électriques extérieures. Débranchez le

→ Il y a un obstacle entre la télécommande et le capteur de

→ Les connexions des enceintes sont incorrectes ou lâches.

→ Beaucoup de fonctions de cette chaîne sont exécutées

secteur de la prise murale, attendez un moment et

à partir de micro-ordinateurs. Si la chaîne ne fonctionne

pas correctement, débranchez le cordon d'alimentation

système de fichiers UDF)". Il ne peut pas être reproduit.

Il n'y a pas d'alimentation.

Insérez-la solidement.

soudainement avant la fin.

L'appareil ne fonctionne pas.

<u>Utilisation de iPod</u> La lecture sur iPod ne fonctionne pas, mais "CONNECT" apparaît sur l'affichage.

→ La batterie de iPod est faible ou déchargée. Chargez de la

Trop de bruit pendant les émissions de radio.

- → Les connexions des antennes sont incorrectes ou lâches.
- → L'antenne cadre AM est trop proche de la chaîne. → L'antenne FM n'est pas correctement étendue et
- positionnée → Une décharge électrostatique de votre corps peut causer du bruit. Si cela se produit, mettez la chaîne hors tension puis de nouveau sous tension.

<u>Utilisation de la minuterie</u>

La minuterie quotidienne ne fonctionne pas.

→ La chaîne était sous tension au moment de la mise en service de la minuterie. La minuterie fonctionne uniquement quand la chaîne est hors tension.

ment fonctionne la fonction Enhanced Other

Duand une station diffuse le programme de votre choix a chaîne commute automatiquement sur cette station. l'indicateur du type de programme clignote. près que le programme est terminé, la chaîne retourne sur la station accordée précédemment, mais la fonction

reste en service (l'indicateur s'arrête de clignoter et reste

Microsoft et Windows Media est une marque déposée ou ine marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.

iPod est une marque de commerce d'Apple Inc registrée aux États-Unis et dans les autres pavs

Spécifications

Section de l'amplificateur **OUTPUT POWER:**

Enceintes/impédance: $4 \Omega - 16 \Omega$

500 mV/50 kΩ (à "IN LVL1") Entrée audio AUDIO IN: 250 mV/50 kΩ (à "IN LVL2") 125 mV/50 kΩ (à "IN LVL3")

Section du tuner Plage d'accord FM:

Section du lecteur CD Plage dynamique:

1 cône de 10 cm (L/H/P)

<u>Général</u> Consommation


Dimensions (LxHxP):

6,5 W (en mode d'attente) 1 W ou moins (en mode d'économie d'énergie) 165 mm x 251 mm x 255 mm

Ecoute d'un lecteur audio numérique

Les opérations suivantes sont expliquées en utilisant la télécommande, sauf mention contraire. Cependant, si la chaîne possède des noms de touches dentiques ou similaires, ces touches peuvent être utilisées pour les opérations

Écoute d'un lecteur audio numérique

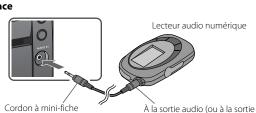

Réglez le volume au minimum.

Appuyez répétitivement pour choisir "AUDIO IN".

3 Démarrez la lecture sur le lecteur audio numérique connecté

4. Ajustez le volume.

Pour ajuster le niveau d'entrée audio Si le son d'un lecteur audio numérique connecté à la prise AUDIO IN est trop fort ou trop faible, vous pouvez changer le niveau d'entrée audio de la prise AUDIO IN (sans changer le niveau du volume).

Maintenez la touche pressée pendant plus de 2 secondes pendant

→IN_LVL1 → IN_LVL2 → IN_LVL3 ¬

du casque d'écoute etc.)

que "AUDIO IN" est choisi comme source. Vous pouvez choisir un des trois niveaux disponibles de la façon

Plus le numéro augmente, plus le son devient fort

Les opérations suivantes sont expliquées en utilisant la télécommande, sauf nention contraire. Cependant, si la chaîne possède des noms de touches dentiques ou similaires, ces touches peuvent être utilisées pour les opérations.

Réglage de l'horloge Sans régler l'horloge intégrée, vous ne pouvez pas utiliser la minuterie quotidienne

• Pour quitter le réglage de l'horloge, appuyez sur CLOCK/TIMER autant de fois

Quand la chaîne est mis sous tension, appuyez répétitivement sur la touche pour spécifier la durée (en minutes) de la facon suivante:

• Pour vérifier la durée restante jusqu'à la mise hors tension, appuyez une fois

Réglage de l'horloge et utilisation des minuteries

• "0:00" clignote sur l'affichage principal jusqu'à ce que vous régliez l'horloge. Appuyez sur cette touche pour mettre en service le mode de réglage de l'horloge.

> · Si vous avez déjà ajusté l'horloge précédemment, appuyez répétitivement sur la touche jusqu'à ce que le mode de réglage de l'horloge soit choisi.



Ajustez les heures, puis les minutes.

• Pour retourner à l'étape précédente, appuyez sur CANCEL. ■ Réglage de la minuterie d'arrêt

→10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → 180 ¬ — Annulée ∢ L'indicateur SLEEP s'allume.

■ Réglage de la minuterie quotidienne En utilisant la minuterie quotidienne, vous pouvez vous réveiller au son de votre

· Vous pouvez mémoriser trois réglages de minuterie quotidienne; cependant, vous ne pouvez mettre en service qu'une seule de ces minuteries.

Appuyez répétitivement sur cette touche pour choisir le mode de réglage de la minuterie que vous souhaitez régler—DAILY 1 ON time, DAILY 2 ON time ou DAILY 3 ON

Minuterie quotidienne 1 | Minuterie quotidienne 2 | Minuterie quotidienne 3 → DAILY 1→ ON (Heure) → DAILY 2→ ON (Heure) → DAILY 3→ ON (Heure)



1 Ajustez les heures puis les minutes de l'heure de mise en ② Ajustez les heures puis les minutes de l'heure de mise

hors service. (3) Choisissez la lecture de la source—"TUNER-FM". "TUNER-AM", "DISC", "AUDIO IN" ou "IPOD".

(4) Pour "FM/AM": Choisit un numéro de préréglage

Pour "DISC": Choisissez une plage. (Pour MP3/WMA: Choisissez le groupe, puis le numéro de plage.)

hors tension.

lecture. Choisissez le volume. Vous pouvez choisir le niveau de volume ("VOLUME 0" (VOL MIN) à "VOLUME 40" (VOL MAX) et "VOLUME - -") Si vous choisissez "VOLUME – –", le volume est réalé

sur le dernier niveau utilisé quand la chaîne est mise

Mettez la chaîne hors tension (en mode d'attente). • Quand l'heure de mise en service arrive, la chaîne règle le niveau de volume graduellement sur le niveau préréglé.

Pour corriger une mauvaise entrée pendant la procédure, appuyez sur

Pour quitter le réglage de la minuterie, appuyez sur CLOCK/TIMER autant de

CANCEL. Vous pouvez retourner à l'étape précédente

AUTO STANDBY (uniquement pour Disque/iPod)

Pour mettre la minuterie quotidienne hors service 1) Appuyez répétitivement sur la touche pour choisir "DAILY 1", "DAILY 2" ou



(2) MENUICANCEL Pour mettre de nouveau la minuterie quotidienne en service, choisissez un des

réglages de minuterie en appuyant sur CLOCK/TIMER, puis appuyez sur SET. ■ Mise hors tension automatique de la chaîne—Fonction



s'allume sur l'affichage. • L'indicateur A.STBY clignote après l'arrêt de la lecture. Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 3 minutes, la chaîne se met hors tension.

Maintenez pressée la touche jusqu'à ce que l'indicateur A.STBY

Pour annuler cette fonction, maintenez de nouveau la touche pressée.

• Ne s'applique pas à FM/AM/AUDIO IN.

Entretien

Afin d'obtenir les meilleures performances de votre chaîne, gardez vos disques et le mécanisme propre. Manipulation des disques

Affichage principal

· Retirez les disques de leur boîte en les tenant par les côtés et en appuyant légèrement sur le trou central. • Ne touchez pas la surface brillante du disque ni ne le tordez. • Remettez les disques dans leur boîte après utilisation.

• Faites attention de ne pas rayer la surface du disque quand vous le ranger dans sa boîte. • Évitez une exposition directe au soleil, à des températures extrêmes et à l'humidité.

• Essuyez les disques avec un chiffon doux en ligne droite du centre vers l'extérieur. Nettoyage de la chaîne

solution détergente neutre diluée dans de l'eau, puis essuyez avec un chiffon sec. · Faites attention au points suivants, sinon la qualité de la chaîne pourrait être détériorée, la chaîne pourrait être endommagée

- Veillez à NE PAS l'essuyer en appuyant trop fort. - NE FROTTEZ PAS avec un diluant ou de la benzine. - Veillez à NE PAS appliquer de substance volatile comme des insecticides.

• Les tâches doivent être frottées avec un chiffon doux. Si la chaîne est très sale, frottez-la avec un chiffon humidifié avec une

ou sa peinture pourrait peler:

– NE LAISSEZ PAS un objet en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec la chaîne.

Entrée numérique:

Plage d'accord AM (PO):

Section de iPod Puissance de sortie de iPod: CC 5 V === 500 mA

60 W (30 W + 30 W) à 4 Ω (10% THD)

87,50 MHz - 108,00 MHz 522 kHz – 1 629 kHz

> Rapport signal sur bruit: Pleurage et scintillement: Non mesurable

modifications sans préavis.

<u>Enceintes</u>

Haut-parleurs: Impédance: 160 mm x 250 mm x 150 mm Dimensions (approx.): Masse (approx.): 1,6 kg chacun

CA 230 V ∼, 50 Hz 20 W (en service)

Les spécifications et l'apparence sont sujettes à des